電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

電話をかける

1

電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、 電話 を押し込んでください。

2

ダイヤルキーを押し込んで相手の電話番号を入力

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
・番号を間違ったときは、 を押し込んで番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

3

発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。
・ 発信 を押し込んで発信することもできます。

4

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・ 通話終了 を押し込んで終了することもできます。
・楽ともや電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

電話を受ける

電話がかかってくると が点滅して着信音が鳴るとともに、自動的に画面表示が切り替わります（画面ロック中は、自動的に画面が点灯します）。

1

電話がかかってきたら、

通話ができます。

・ 応答する を押し込んで、通話を開始することもできます（ 応答する の下に「下にスライド」が表示されているときは、 応答する を下向きにドラッグ（スライド）してください）。

2

通話を終えるときは、
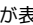
通話が終了します。

・ 通話終了 を押し込んで終了することもできます。
・楽ともや電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

通話画面の見かた／通話中の操作

1 通話時間
2 相手の電話番号／名前
3 ダイヤルキーを表示
4 通話を終了
5 通話中のメニューを表示（音量・音質変更など）

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは [icon] が点滅し、ステータスバーに [icon] または [icon] が表示されます。通知パネルには、不在着信のお知らせが表示されます。

・不在着信があったことを、音声でお知らせすることもできます。

1 通知アイコン
2 [icon]（光るお知らせキー）

・ステータスバーの [icon] を下向きにドラッグして通知パネルを開き、不在着信のお知らせを押し込むと、履歴一覧画面が表示されます。
・[icon] を押すと、履歴一覧画面が表示されます。

緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

他のアプリケーションを使用中に着信があると

自動的に着信画面に切り替わります。通話を終えると、通話開始前に使用していたアプリケーションの画面に戻ります。

電話利用時の操作

保留にして受ける

着信中に メニュー → 応答保留

・保留中は相手に通話料がかかります。
・電話を受けるときは、 応答 を押し込むか、 を押します。
・電話を切るときは、 通話終了 を押し込みます。

着信を拒否する

着信中に メニュー → 着信拒否

簡易留守録で応答する

着信中に メニュー → 簡易留守録

簡易留守録を再生する

ステータスバーの を下向きにドラッグして、通知パネルを開く → 簡易留守録通知を押し込み → 用件（相手の名前や電話番号）を押し込み

・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
・途中で止めるときは、 停止 を押し込みます。

通話音量を調節する

通話中に ＋ ／ －

トリプルくっきりトークを利用するかどうかを設定する

通話中に メニュー → 音量・音質 → トリプルくっきりトーク 欄の ON ／ OFF

・ OFF を押し込むとON（ ON 表示）に、 ON を押し込むとOFF（ OFF 表示）に切り替わります。
・トリプルくっきりトークをONにすると、通話中に相手の声を聞き取りやすくすることができます。

通話中にこちらの声が相手に聞こえないようにする

通話中に メニュー → マイクOFF

・元に戻すときは、通話中に メニュー → マイクON の順に押し込みます。

スピーカーを利用して通話する（スピーカーホン）

通話中に メニュー → スピーカーON

・元に戻すときは、通話中に メニュー → スピーカーOFF の順に押し込みます。

通話中に保留にする

通話中に メニュー → 保留

・保留中は相手に通話料がかかります。
・通話を再開するときは、 保留解除 を押し込みます。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に メニュー → 音声メモ

・録音を終わるときは、 停止 を押し込みます。

音声メモを再生する

ホーム画面で「便利機能」の 開く → （設定） → 通話 → 簡易留守録設定 → 音声メモリスト → 音声メモを押し込み

・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
・途中で止めるときは、 停止 を押し込みます。

着信を音声でお知らせする

ホーム画面で「便利機能」の 開く → （設定） → 音・バイブ・ランプ → 電話着信 → 着信音 → 音声でお知らせ

不在着信などの通知を定期的に音声でお知らせする

ホーム画面で「便利機能」の 開く → （設定） → 音・バイブ・ランプ → 音声読み上げ → 定期的にお知らせ （ ✔ 表示）

こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

緊急通報のご注意

電源を入れたときに、機内モードを設定していると、緊急通報できません。 ⏻ を長押しして、設定を解除してください。